


MANUEL D'UTILISATION PISTOLET À MASTIC / ADHÉSIF 18 V/24 V MaxSelect[™]

R8804

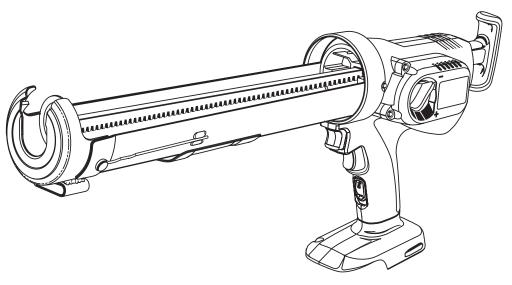

BATTERIES ET CHARGEURS VENDUS SÉPARÉMENT

LES BLOCS DE BATTERIES AU LITHIUM-ION DE NEUFS DOIVENT ÊTRE CHARGÉS **AVANT L'UTILISATION INITIALE**

Ce pistolet à mastic a été conçu et fabriqué conformément à nos strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation. Correctement entretenue, elle vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problème.



AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Merci d'avoir acheté un produit RIDGID.

CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE

TABLE DES MATIÈRES

■ Introduction	2
■ Règles de sécurité générales	
■ Règles de sécurité particulières	
■ Symboles	
■ Caractéristiques	7-8
■ Assemblage	8
■ Utilisation	
■ Entretien	14
■ Garantie	15
■ Service après-vente	Page arrière

INTRODUCTION

Cet outil offre de nombreuses fonctions destinées à rendre son utilisation plaisante et plus satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir.



AVERTISSEMENT:

La poussière dégagée lors du ponçage, sciage, meulage, perçage de certains matériaux et lors d'autres opérations de construction contient des produits chimiques reconnus causer le cancer, des malformations congénitales ou des lésions de l'appareil reproducteur. Voici certains exemples de ces produits chimiques :

- le plomb contenu dans la peinture au plomb,
- la silice cristalline contenue dans les briques, le béton et d'autres produits de maçonnerie, ainsi que
- l'arsenic et le chrome présents dans le bois de construction traité par produits chimiques.

Le risque présenté par l'exposition à ces produits varie en fonction de la fréquence de ce type de travail. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques : Travailler dans un endroit bien aéré et utiliser des équipements de sécurité approuvés tels que masques antipoussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



AVERTISSEMENT!

Lire toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Le terme « outil motorisé », utilisé dans tous les avertissements ci-dessous désigne tout outil fonctionnant sur secteur (câblé) ou sur batteries (sans fil).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SÉCURITÉ DU LIEU DE TRAVAIL

- Garder le lieu de travail propre et bien éclairé. Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou vapeurs.
- Garder les enfants et badauds à l'écart pendant l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise secteur utilisée. Ne jamais modifier la fiche, de quelque façon que ce soit. Ne jamais utiliser d'adaptateurs de fiche avec des outils mis à la terre. Les fiches et prises non modifiées réduisent le risque de choc électrique.
- Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru lorsque le corps est mis à la terre.
- Ne pas exposer les outils électriques à l'eau ou l'humidité. La pénétration d'eau dans ces outils accroît le risque de choc électrique.
- Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter l'outil et ne jamais débrancher ce dernier en tirant sur le cordon. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants et des pièces en mouvement. Un cordon endommagé ou emmêlé accroît le risque de choc électrique.
- Pour les travaux à l'extérieur, utiliser un cordon spécialement conçu à cet effet. Utiliser un cordon conçu pour l'usage extrérieur pour réduire les risques de choc électrique.
- Ne recharger les batteries qu'avec l'appareil indiqué.

MODÈLE R8804 BLOC DE BATTERIES CHARGEUR (18V) 130254003 (18V) 140276003,

or 130254007 140276004 or 140276006 (R840091)

(24V) 130377001 (24V) 140315001 (R85008) (R85009)

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Rester attentif, prêter attention au travail et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de tout outil électrique. Ne pas utiliser cet outil en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- Utiliser l'équipement de sécurité. Toujours porter une protection oculaire. L'équipement de sécurité, tel qu'un

- masque filtrant, de chaussures de sécurité, d'un casque ou d'une protection auditive, utilisé dans des conditions appropriées réduira le risque de blessures.
- Éviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil. Porter un outil avec le doigt sur son commutateur ou brancher un outil dont le commutateur est en position de marche peut causer un accident.
- Retirer les clés de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée sur une pièce rotative de l'outil peut causer des blessures.
- Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir bien campé et en équilibre. Ceci permettra de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- Porter une tenue appropriée. Ne porter ni vêtements amples, ni bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- Si les outils sont équipés de dispositifs de dépoussiérage, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'usage de ces dispositifs peut réduire les dangers présentés par la poussière.
- Ne porter ni vêtements amples, ni bijoux. Attacher ou couvrir les cheveux longs. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les ouïes d'aération.
- Ne pas utiliser l'outil sur une échelle ou un support instable. Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS MOTORISÉS

- Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil approprié pour l'application. Un outil approprié exécutera le travail mieux et de façon moins dangereuse s'il est utilisé dans les limites prévues
- Ne pas utiliser l'outil si le commutateur ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son commutateur est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher l'outil et/ou retirer le bloc de batteries avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de remiser l'outil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel de l'outil.
- Ranger les outils motorisés hors de la portée des enfants et ne laisser personne n'étant pas familiarisé avec l'outil ou ces instructions utiliser l'outil. Dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates, les outils sont dangereux.
- Entretenir les outils motorisés. Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommages faire réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- Garder les outils bien affûtés et propres. Des outils correctement entretenus et dont les tranchants sont bien affûtés risquent moins de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

■ Utiliser l'outil, les accessoires et embouts, etc., conformément à ces instrutions pour les applications pour lesquelles ils sont conçus, en tenant compte des conditions et du type de travail à exécuter. L'usage d'un outil motorisé pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu peut être dangereux.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant d'insérer le bloc de batteries. L'insertion du bloc de batteries dans un outil dont le commutateur est en position de marche peut causer un accident.
- Ne recharger qu'avec l'appareil spécifié par le fabricant. Un chargeur approprié pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Utiliser exclusivement le bloc de batterie spécifiquement indiqué pour l'outil. L'usage de tout autre bloc peut créer un risque de blessures et d'incendie.
- Lorsque le bloc de batteries n'est pas en usage, le garder à l'écart d'articles tels qu'attaches trombones, pièces de monnaie, clous, vis et autres petits objets métalliques risquant d'établir le contact entre les deux bornes. La mise en court-circuit des bornes de batteries peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

■ En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper des batteries. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau. En cas d'éclaboussure dans les yeux consulter un médecin. Le liquide s'échappant des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

DÉPANNAGE

Les réparations doivent être confiées à un technicien qualifié, utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine. Ceci assurera le maintien de la sécurité de l'outil.



AVERTISSEMENT!

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.

■ Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. Se conformer aux instructions de la section Entretien de ce manuel. L'usage de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions peut présenter des risques de choc électrique ou de blessures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Apprendre à connaître l'outil. Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de l'outil, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation. Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Toujours porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les lunettes de vue ordinaires sont munies seulement de verres résistants aux impacts. Ce ne sont PAS des lunettes de sécurité. Le respect de cette règle réduira les risques de lésions oculaires.
- Protection auditive. Porter une protection auditive durant les périodes d'utilisation prolongée. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.
- Garder les mains à l'écart du plongeur et de sa tige. Les doigts pourraient être pincés entre le porte-tube et le plongeur.
- Maintenir les autocollants et plaquettes signalétiques en bon état. Ces articles contiennent des informations importantes. S'ils sont illisibles ou manquants, contracter un centre de réparations agréé poour les faire remplacer.
- Les outils fonctionnant sur batteries n'ayant pas besoin d'être branchés sur une prise secteur, ils sont toujours en état de fonctionnement. Tenir compte des dangers possibles lorsque l'outil n'est pas en usage et lors du remplacement des batteries. Le respect de cette consigne réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures graves.
- Ne pas placer les outils électriques sans fil ou leurs batteries à proximité de flammes ou d'une source de chaleur. Ceci réduira les risques d'explosion et de blessures.
- Ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc de batteries. Ne jamais utiliser une batterie qui a été endommagée ou soumise à un choc violent. Une batterie

- endommagée risque d'exploser. Éliminer immédiatement toute batterie endommagée, selon une méthode appropriée.
- Les batteries dégagent de l'hydrogène et peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'une flamme pilote. Pour réduire les risques de blessures graves, ne jamais utiliser un appareil sans fil, quel qu'il soit, en présence d'une flamme vive. En explosant, une batterie peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement les parties atteintes avec de l'eau.
- Ne pas recharger un outil fonctionnant sur batteries dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle réduira les risques de choc électrique.
- Pour un résultat optimal, les batteries de l'outil doivent être rechargées dans un local où la température est de 10 à 38 °C (50 à 100 °F). Ne pas ranger l'outil à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Si l'outil est utilisé de façon intensive ou sous des températures extrêmes, des fuites de batterie peuvent se produire. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la partie atteinte avec de l'eau savonneuse, puis neutraliser avec du jus de citron ou du vinaigre. En cas d'éclaboussure dans les yeux, les rincer à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contacter immédiatement un médecin. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement pas le fabricant ou par un centre de réparation agréé pour éviter tout risque.
- Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions, afin d'éviter un usage incorrect et d'éventuelles blessures.

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l'outil. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'outil plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
А	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
min	Minutes	Temps
\sim	Courant alternatif	Type de courant
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n _o	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
	Outil de classe II	Construction à double isolation
/min	Par minute	Tours, coups, vitesse périphérique, orbites, etc., par minute
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer l'outil à la pluie ni à l'humidité.
	Lire le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux ou un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit.
A	Symbole d'alerte de sécurité	Précautions destinées à assurer la sécurité.
	Point de pincement	Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, éviter tout contact avec les points de pincement.
	Surface brûlante	Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, éviter tout contact avec les surfaces bûlantes.

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risque associé à l'utilisation de ce produit.				
SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION		
A	DANGER :	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.		
A	AVERTISSEMENT:	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait avoir pour conséquences des blessures graves ou mortelles.		
A	ATTENTION:	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait avoir pour conséquences des blessures légères ou de gravité modérée.		
	ATTENTION:	(sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.		

DÉPANNAGE

Le dépannage exigeant des précautions extrêmes et la connaissance du système, il ne doit être confié qu'à un technicien de service qualifié. En ce qui concerne les réparations, nous recommandons de confier l'outil au CENTRE DE RÉPARATIONS AGRÉÉ le plus proche. Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



AVERTISSEMENT:

Pour éviter des blessures graves, ne pas essayer d'utiliser ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Si tous les avertissements et toutes les consignes de sécurités et instructions du manuel d'utilisation ne sont pas bien compris, ne pas utiliser ce produit. Appeler le service aprèsvente RIDGID®.



AVERTISSEMENT:




L'utilisation de tout outil motorisé peut causer la projection d'objets en direction du visage et entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer l'opération de cet outil électrique, toujours porter des lunettes de sécurité étanches ou à écrans latéraux, et si nécessaire, un masque facial intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque facial à champ de vision élargi, plutôt que des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux. Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

FICHE TECHNIQUE

Moteur	18 volts/24 volts c.c.
Alimentation du chargeur	120 volts, 60 Hz, c.a. seulement
Capacité	tubes de 10 et 30 oz

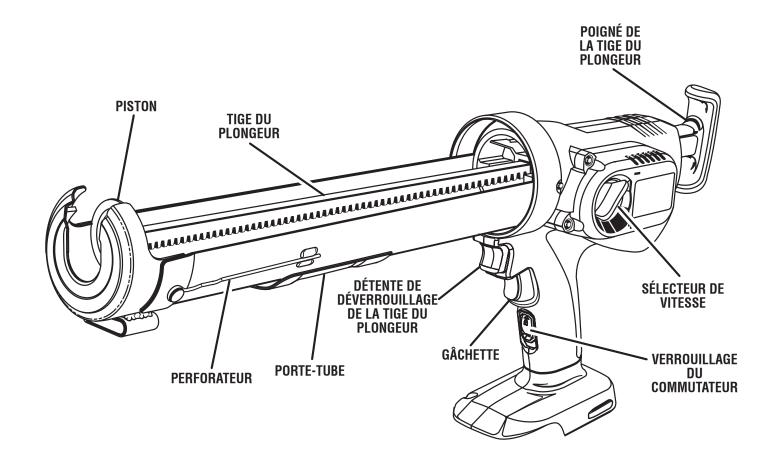

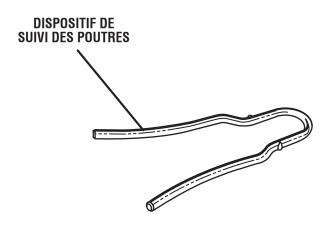

CARACTÉRISTIQUES

APPRENDRE À CONNAÎTRE LE PISTOLET À MASTIC / ADHÉSIF

Voir la figure 1.

L'utilisation sûre de ce produit exige une compréhension des renseignements figurant sur l'outil et contenus dans le manuel d'utilisation, ainsi qu'une bonne connaissance du projet entrepris. Avant d'utiliser ce produit, se familiariser avec toutes ses fonctions et règles de sécurité.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Lorsque la cartouche de mastic est vide, un dispositif arrête automatiquement le moteur.

SOUPAPE DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

Le pistolet à calfeutrer/à produit adhésif est doté d'une soupape de sécurité automatique pour faciliter l'arrêt de l'écoulement du matériau dès que la détente est relâchée.

PORTE-TUBE

Le porte-tube permet de supporter un grand tube de 30 oz ou un tube standard de 10 oz de mastic, selon les besoins de l'application.

PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES **SURCHARGES**

Un dispositif électronique de protection contre les surcharges arrête automatiquement le moteur lorsqu'une pression excessive est exercée sur la cartouche de mastic.

DISPOSITIF DE SUIVI DES POUTRES

Utiliser le dispositif de suivi des poutres lors de l'application d'adhésif sur les solives de plancher avant d'installer le sousplancher ou sur les poutres du mur avant la pose de gyproc.

TIGE DU PLONGEUR

Le mouvement en avant de la tige du plongeur applique une pression sur le fond de la cartouche de mastic ouverte, ce qui fait sortir le mastic.

POIGNÉ DE LA TIGE DU PLONGEUR

La poignée de la tige du plongeur permet de rétracter la tige du plongeur pour charger les cartouches de mastic. La tige du plongeur ne peut être déplacée que lorsque la détente de déverrouillage de la tige du plongeur est enfoncée.

DÉTENTE DE DÉVERROUILLAGE DE LA TIGE DU **PLONGEUR**

Toute pression sur la détente de déverrouillage du plongeur permet de déplacer la poignée de la tige du plongeur.

PERFORATEUR

Pour plus de commodité, l'outil est doté d'un perforateur permettant de percer le scellé des cartouches neuves. Si la cartouche est entamée, il permet de retirer le matériau durci dans la buse.

VERROUILLAGE DU COMMUTATEUR

Ce commutateur empêche d'enfoncer la gâchette.

GÂCHETTE

Lorsque la gâchette est enfoncée, la tige avance. Moduler la pression exercée sur la détente pour augmenter ou réduire la vitesse de sortie du matériau jusqu'à la vitesse maximale définie par le sélecteur de vitesse variable.

SÉLECTEUR DE VITESSE

Ce sélecteur permet de régler a vitesse d'avance du plongeur. Cela permet d'adapter le débit du mastic en fonction de l'application.

ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Ce produit a été expédié complètement assemblé.

- Avec précaution, sortir l'outil et les accessoires de la boîte. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.
- Examiner soigneusement l'outil pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'outil et avoir vérifié qu'il fonctionne correctement.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, appeler le 1-866-539-1710.

LISTE DE CONTRÔLE D'EXPÉDITION

Pistolet à mastic/adhésif Dispositif de suivi des poutres Manuel d'utilisation



AVERTISSEMENT:

Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas utiliser cet outil avant qu'elles aient été remplacées. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT:

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour l'outil. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT:

Pour empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves, toujours retirer le bloc de batterie de l'outil avant d'assembler des pièces.



AVERTISSEMENT:

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT:

Toujours porter des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à coques latérales lors de l'utilisation d'outils. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.



AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés par le fabricant pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

APPLICATIONS

Cet outil peut être utilisé pour les applications ci-dessous :


- Application d'adhésif
- Scellement des fissures par l'équelle l'air conditionné peut s'échapper afin d'accroître l'efficacité thermique d'une résidence
- Bouchage des trous et fissures avant la peinture
- Création d'une barrière étanche autour des endroits pouvant être endommagés par l'eau
- Obturation des crevasses pour empêcher l'entrée des insectes dans le bâtiment

VERROUILLAGE DE LA GÂCHETTE

Voir la figure 2.

La gâchette du pistolet à mastic peut être verrouillée au moyen du commutateur à glissière située au-dessous d'elle.

- Pour engager le verrouillage, pousser le commutateur vers le haut. Cela empêche le fonctionnement de la gâchette.
- Pour désengager le verrouillage, pousser le commutateur vers le bas. Cela permet d'actionner la gâchette.

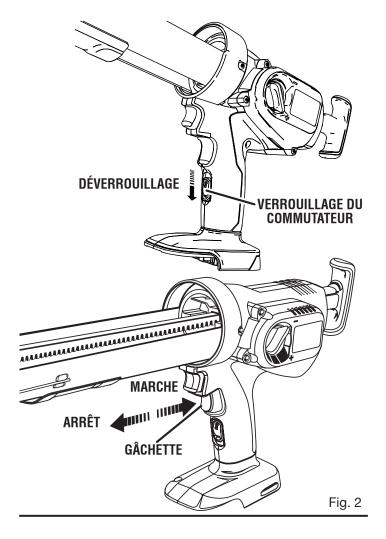

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU PISTOLET À MASTIC

Voir la figure 2.

Avant de mettre le pistolet à mastic en marche, s'assurer que le verrouillage de gâchette est désengagé.

- Pour mettre le pistolet en **MARCHE**, appuyer sur la gâchette.
- Pour **ARRÊTER** le pistolet, relâcher la gâchette.

UTILISATION

INSTALLATION DU BLOC DE BATTERIES

Voir la figure 3.

■ Tout en dirigeant le pistolet à mastic à l'écart de soi, verrouiller la gâchette en poussant le bouton vers le haut. Installer le bloc de batteries sur l'outil. S'assurer que ses deux loquets latéraux s'engagent correctement et vérifier que le bloc est solidement assujetti avant d'utiliser l'outil.

ATTENTION:

Lors de l'installation du bloc de batteries, veiller à ce que sa nervure s'aligne sur la rainure de l'intérieur d'outil et que les loquets latéraux s'engagent correctement. Une insertion incorrecte du bloc de batteries peut causer des dommages des composants internes.

RETRAIT DU BLOC DE BATTERIES

Voir la figure 7.


- Engager le verrouillage de gâchette en le poussant vers le haut.
- Appuyer sur les loquets de chaque côté du bloc de batteries.
- Retirer le bloc de batteries de l'outil.


RÉGLAGE DE LA VITESSE

Voir la figure 4.

La pression de la détente, la sélection de la vitesse, le type de matériau, la température et le diamètre du gicleur affectent le débit de matériau. En cas d'utilisation d'un tube ou d'un paquet à gicleur de petit diamètre, utiliser une vitesse lente pour éviter que le matériau ne s'échappe par force du joint à l'arrière du tube.

- Utiliser la molette du sélecteur de vitesse variable pour régler la vitesse maximale souhaitée pour une largeur de baguette et un taux d'alimentation de matériau corrects.
- Moduler la pression exercée sur la détente pour augmenter ou réduire la vitesse de sortie du matériau jusqu'à la vitesse maximale définie par le sélecteur de vitesse variable.

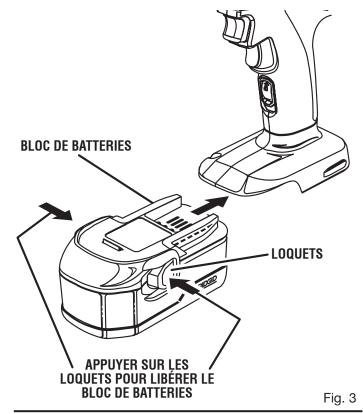

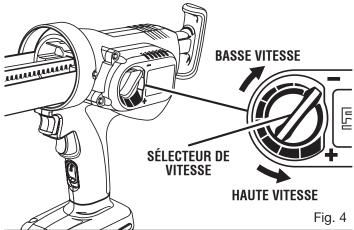

UTILISATION

CHARGEMENT D'UNE CARTOUCHE DE MASTIC

Voir les figures 5 et 6.

- Engager le verrouillage de gâchette en le poussant vers le haut.
- À l'aide d'un couteau universel, couper l'extrémité de la buse du tube de mastic. Couper la buse à un angle de 45°. Couper le moins possible de la longueur de la buse, en fonction de la taille de cordon de mastic désirée.
- Certaines cartouches de mastic comportent un scellé interne à la base de la buse. Si c'est le cas,insérer le perforateur dans la buse pour briser ce scellé, avant d'utiliser le pistolet. Si la cartouche est entamée, utiliser le perforateur pour retirer le matériau durci dans la buse.

NOTE: En général, seules les cartouches en carton comportent un scéllé interne.

- Appuyer sur la détente de déverrouillage de la tige du plongeur et tirer la poignée de la tige du plongeur hors du pistolet à calfeutrer. Continuer de tirer jusqu'à ce que le piston atteigne l'arrière du porte-tube.
- Charger la cartouche dans le porte-tube, en s'assurant qu'elle est bien engagée à ses deux extrémités.

PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES SURCHARGES

Le pistolet à mastic est doté d'un dispositif électronique de protection contre les surcharges. Si la pression exercée sur la cartouche est excessive, le moteur s'arrête. Ceci évite des dommages à l'outil et à la cartouche de mastic. Si le moteur s'arrête, s'assurer que :

- La pointe de la buse de la cartouche est coupée
- Le scellé interne de la cartouche est perforé
- Le mastic durci a été retiré de la buse
- La cartouche de mastic n'est ni endommagée, ni bloquée
- Le plongeur n'est pas couvert de mastic ou d'adhésif

Relâcher la gâchette et attendre de 3 à 5 secondes pour permettre au dispositif de protection électronique de se réarmer. Si le moteur s'arrête de nouveau, mettre le sélecteur de vitesse variable en position centrale et appuyer de nouveau sur la gâchette. Si le moteur continue de s'arrêter, essayer une autre cartouche ou confier l'outil à un centre de réparations agréé.

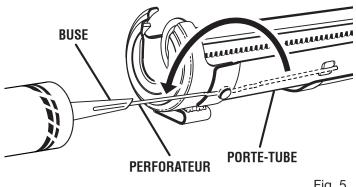


Fig. 5

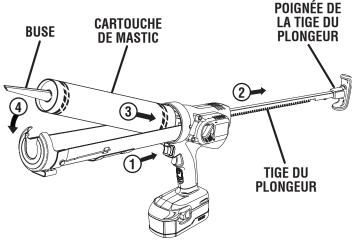


Fig. 6

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SUIVI DES POUTRES

Voir la figure 7.

- Tenir fermement l'extrémité ouverte du dispositif de suivi des poutres d'une main, et la serrer légèrement.
- Insérer l'extrémité fermée du dispositif de suivi des poutres dans l'ouverture sous l'extrémité du porte-tube. S'assurer qu'il est complètement en appui contre les saillies du dispositif de suivi des poutres.
- Relâcher l'extrémité ouverte du dispositif de suivi des poutres.
- Une fois le travail terminé, serrer l'extrémité ouverte du dispositif de suivi des poutres et tirer pour le sortir.



AVERTISSEMENT:

Les outils à batteries sont toujours en état de fonctionnement. Il est donc nécessaire de toujours verrouiller la gâchette lorsque l'outil n'est pas en usage et pendant son transport.

APPLICATION D'ADHÉSIF AVEC LE DISPOSITIF DE SUIVI DES POUTRES


Voir la figure 8.


Utiliser le dispositif de suivi des poutres pour poser un cordon d'adhésif droit au centre des surfaces en bois de 3,2 et 6,7 cm (1 1/4 et 2 5/8 po) de large.

- Installer le dispositif de suivi des poutres comme décrit précédemment.
- Préparer la surface en la nettoyant soigneusement et en éliminant les résidus d'ancien adhésif. S'assurer que la surface est propre et sèche.
- Régler la vitesse du pistolet à mastic en fonction des besoins de votre application, afin de distribuer juste assez de mastic pour s'acquitter de la tâche. Faire un essai sur un endroit dissimulé afin de déterminer le débit d'adhésif et gâchette la pression nécessaire.
- Tenir le pistolet légèrement en biais.
- Appuyer sur la gâchette pour faire sortir l'adhésif de la buse.

NOTE: Si le cordon d'adhésif est trop étroit, couper la buse un peu plus en retrait, pour obtenir une ouverture plus large.

- Déplacer soigneusement le pistolet à mastic à une vitesse régulière sur la surface.
- Le moteur se coupe automatiquement une fois le tube d'adhésif vide. Appuyer sur la détente de déverrouillage

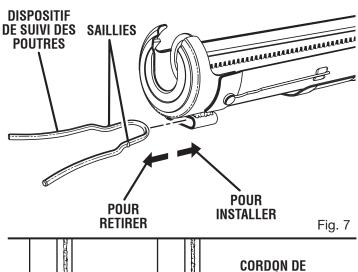

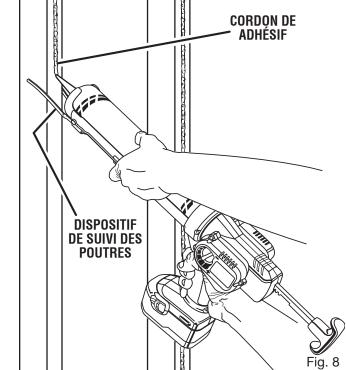

de la tige du plongeur, tirer la tige du plongeur en arrière et remplacer le tube au besoin.

Pour terminer un cordon d'adhésif, relâcher la gâchette.

UTILISATION


APPLICATION DE MASTIC

Voir la figure 9.

- Préparer la surface en la nettoyant soigneusement et en éliminant les résidus d'ancien mastic. S'assurer que la surface est propre et sèche.
- Régler la vitesse du pistolet à mastic en fonction des besoins de votre application. Faire un essai sur un endroit dissimulé afin de déterminer le débit d'adhésif et gâchette la pression nécessaire.
- Tenir le pistolet légèrement en biais. Lors du comblement d'une crevasse, insérer la buse dans la fente. Si cela n'est pas possible, appliquer la buse sur la surface.
- Serrer la gâchette du pistolet à mastic et déplacer soigneusement le pistolet à une vitesse régulière sur la surface.

NOTE: Si le cordon de mastic est trop étroit, couper la buse un peu plus en retrait, pour obtenir une ouverture plus large. Toutefois, il est préférable d'appliquer une cordon mince et d'ajouter du mastic selon le besoin, que d'apliquer un cordon trop épais, puis d'essayer de retirer l'excédent.

- Pour terminer un cordon de mastic, relâcher la gâchette.
- Une fois le mastic appliqué, le lisser avec le doigt mouillé ou un outil approprié pour obtenir un aspect fini et aider le mastic à adhérer aux surfaces d'application.
- Nettoyer l'excédent de mastic à l'aide d'une serviette ou d'un chiffon humide.

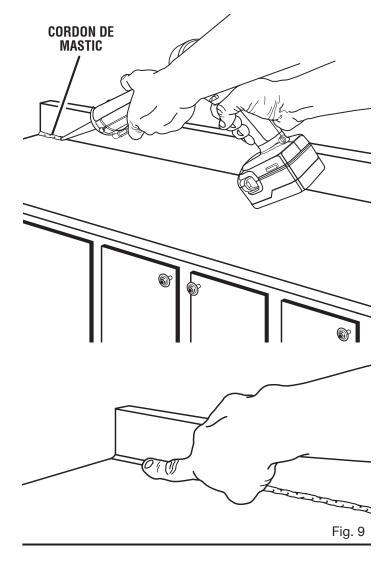



AVERTISSEMENT:

Utiliser exclusivement des pièces RIDGID d'origine pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'outil.



AVERTISSEMENT:

Toujours porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux lors de l'utilisation d'outils motorisés ou des opérations de nettoyage à l'air comprimé. Si une opération dégage de la poussière, porter également un masque anti-poussière.



AVERTISSEMENT:

Pour empêcher un démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves, toujours retirer le bloc de batterie de l'outil avant tout nettoyage ou entretien.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.



AVERTISSEMENT:

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

Pour fonctionner correctement, le plongeur doit être exempt de tout résidu de mastic ou d'adhésif. Si le mécanisme de la tige du plongeur est couvert de matériau, le nettoyer conformément aux instruction du fabricant de mastic ou d'adhésif.

Lorsque l'outil est arrêté par le système électronique de protection contre les surcharges, toujours attendre de 3 à 5 secondes avant d'appuyer sur la gâchette pour le remettre en marche. Appuyer sur la gâchette et la relâcher de façon répétée dans de telles condition peut causer des dommages internes au pistolet à mastic.

Seules les pièces figurant sur la liste de contrôle sont conçues pour être réparées ou remplacées par l'utilisateur. Toutes les autre pièces doivent être remplacées dans un centre de réparations RIDGID agréé.

BATTERIES

Cet outil accepte des batteries au lithium ion de 24 V ou des batteries au nickel cadmium de 18 V. L'autonomie des batteries après chaque charge est fonction du type de travail effectué.

Les batteries utilisées dans le bloc d'alimentation sont conçues pour une longue vie utile, sans problèmes. Toutefois, comme toutes les batteries, elles finiront par s'épuiser. Ne pas démonter le bloc de batteries ou essayer de remplacer les batteries. La manipulation de ces batteries, en particulier si l'on porte des bagues ou autres bijoux, peut causer des brûlures graves.

Pour obtenir une vie utile maximum des batteries nous recommandons de:

Pour les batteries au lithium-ion :

■ Retirer le bloc de batteries du chargeur dès qu'il est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Pour le remisage de batteries pendant plus de 30 jours :

- Remiser le bloc de batteries dans un local où la température est inférieure à 27 °C (80 °F) et à l'abri de l'humidité.
- Remiser les blocs de batteries 30%-50% chargés.
- Tous les six mois de remisage, charger normalement le bloc de batteries.

Pour les batteries au nickel-cadmium :

Retirer le bloc de batteries du chargeur dès qu'il est complètement chargé et prêt à l'emploi.

Pour le remisage de batteries pendant plus de 30 jours :

- Remiser le bloc de batterie dans un local où la température est inférieure à 80 °F (27 °C).
- Remiser le bloc de batteries déc.hargé.

RETRAIT ET PRÉPARATION DU BLOC DE **BATTERIES POUR LE RECYCLAGE**



Pour préserver les ressources naturelles, les batteries doivent être recyclées ou éliminées selon une méthode appropriée.



Ce produit utilise des batteries au lithium ion ou nickel-cadmium. Les réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les batteries au nickel cadmium dans les ordures ménagères.

Consulter les autorités locales compétentes pour les options de recyclage et / ou l'élimination.



AVERTISSEMENT:

Après avoir retiré le bloc de batteries, couvrir ses bornes avec un ruban adhésif de qualité industrielle. Ne pas essayer de démonter ou détruire le bloc de batteries, ni de retirer des composants quels qu'ils soient. Les batteries épuisées doivent être recyclées ou éliminées selon une méthode appropriée. Ne jamais toucher les deux bornes avec des objets en métal ou une partie du corps, car cela pourrait créer un court-circuit. Garder hors de la portée des enfants. Le non respect de ces mises en garde peut résulter en un incendie et / ou des blessures graves.

GARANTIE

GARANTIE D'ENTRETIEN DE 3 ANS SUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES À MAIN ET D'ÉTABLI RIDGID®

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie.

Cette garantie se limite aux outils électriques à main et d'établi RIDGID® achetés à partir du 1/2/04. Ce produit est fabriqué par One World Technologies, Inc., sous licence de marque de RIDGID, Inc. Toutes les correspondances relatives à la garantie doivent être adressées à One World Technologies, Inc. à l'intention de : Service technique des outils motorisés à main et d'établi RIDGID, au 1-866-539-1710 (appel gratuit).

POLITIQUE DE SATISFACTION ASSURÉE DE 90 JOURS

En cas de non satisfaction pour quelque raison que ce soit au cours des 90 jours suivant la date d'achat de cet outil à main ou d'établi RIDGID®, il pourra être retourné au point de vente pour échange ou remboursement intégral. Pour obtenir un outil en échange, l'équipement original devra être retourné, dans son emballage d'origine, accompagné d'une preuve d'achat. L'outil fourni en échange sera couvert par la garantie limitée pour le restant de la période de validité de 3 ANS.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Cette garantie sur les outils électriques à main et d'établi RIDGID® couvre tous les vices de matériaux et de fabrication, ainsi que les articles de consommation courants, tels que balais, mandrins, moteurs, commutateurs, cordons, engrenages et même les batteries d'outils sans fil de cet outil RIDGID®, pour une période de trois ans, à compter de la date d'achat. Les garanties d'autres produits RIDGID® peuvent être différentes.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Pour toute réparation sous garantie, cet outil RIDGID® devra être retourné, en port payé, à un centre de réparations RIDGID® pour outils motorisés à main et d'établi agréé. L'adresse du centre de réparations agréé le plus proche peut être obtenue en appelant le 1-866-539-1710 (appel gratuit), ou en accédant au site Internet RIDGID®, www.ridgid.com. Le reçu de vente daté doit être présenté lors de toute demande de réparation sous garantie. Le centre de réparations agréé corrigera tout défaut de fabrication et réparera ou remplacera

(à notre choix) gratuitement, toute pièce défectueuse.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

La garantie ne couvre que l'acheteur au détail original et n'est pas transférable. Cette ne couvre pas les problèmes de fonctionnement, défaillances ou autres défauts résultant d'un usage incorrect ou abusif, de la négligence, de la modification, de l'altération ou de réparations effectuées par quiconque autre qu'un centre de réparations d'outils motorisés à main et d'établi RIDGID® agréé. Les articles de consommation fournis avec cet outil, tels que, mais sans y être limité, les lames, embouts et abrasifs, ne sont pas couverts.

RIDGID, INC ET ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, REPRÉSENTATION OU PROMESSE CONCERNANT LA QUALITÉ ET LES PERFORMANCES DE CET OUTIL ÉLECTRIQUE, AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT INDIQUÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

AUTRES LIMITATIONS

Sous réserve que les lois en vigueur le permettent, toutes les garanties implicites sont exclues, y compris les GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ou D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier ne pouvant pas être exclues en raison des lois en vigueur, sont limitées à une durée de trois ans, à compter de la date d'achat. One World Technologies, Inc. et RIDGID, Inc. déclinent toute responsabilités pour les dommages directs ou indirects. Certains états et provinces ne permettant pas de limitation sur la durée des garanties implicites, et / ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas être applicables. Cette garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et celui-ci peut bénéficier d'autres

One World Technologies, Inc.

P.O. Box 35, Hwy. 8 Pickens, SC 29671, États-Unis



MANUEL D'UTILISATION PISTOLET À MASTIC / ADHÉSIF 18 VOLT/24 VOLT MaxSelect™

Service après-vente :

R8804

Pour acheter des pièces ou pour un dépannage, contacter le centre de réparations RIDGID agréé le plus proche. Veiller à fournir toutes les informations pertinentes lors de tout appel téléphonique ou visite. Pour obtenir l'adresse du centre de réparations agréé le plus proche, téléphoner au 1-866-539-1710 ou visiter notre site www.ridgid.com.

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée au boîtier du moteur. Noter le numéro de série dans l'espace ci-dessous. Lors de toute commande de pièces détachées, fournir les informations suivantes :

R8804	
	H8804